


CZ Návod k použití a k montáži CIW1

Indukční wok

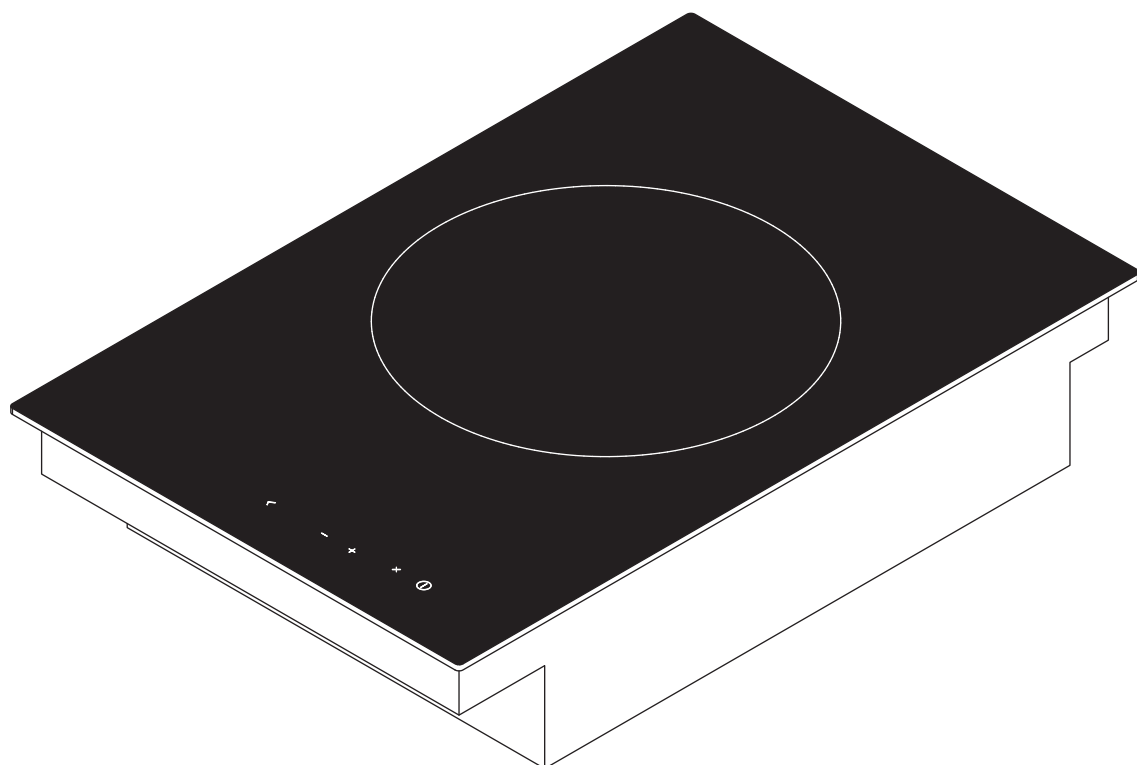

CIW1UMCZ-000

Návod k použití a k montáži:

☐ originál

☒ překlad

Výrobce

BORA Lüftungstechnik GmbH
Rosenheimer Straße 32
83064 Raubling
Německo

Kontakt

Telefon: +49 (0) 8035 / 907-240
Fax: +49 (0) 8035 / 907-249
info@bora.com
www.bora.com

Šíření a kopírování tohoto dokumentu, používání a předávání jeho obsahu není povoleno bez výslovného písemného souhlasu.

© BORA Lüftungstechnik GmbH, 2014

Všechna práva vyhrazena.

Obsah

1	Všeobecné informace	4	7	Čištění a péče	21
			7.1	Čisticí prostředky	21
			7.2	Péče o varnou desku	21
			7.3	Čištění varné desky	21
2	Bezpečnost	6	8	Odstraňování poruch	22
2.1	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	6			
2.2	Bezpečnostní upozornění k ovládání.....	7			
2.3	Bezpečnostní pokyny pro montáž.....	8			
2.4	Bezpečnostní pokyny pro demontáž a odstranění	8	9	Vyřazení z provozu, demontáž a odstranění	23
2.5	Bezpečnostní upozornění k náhradním dílům...	9	9.1	Vyřazení z provozu.....	23
2.6	Použití v souladu s určeným účelem.....	9	9.2	Demontáž	23
			9.3	Ekologické odstranění	23
3	Technické údaje	10	10	Záruka, zákaznický servis a náhradní díly	24
4	Popis přístroje	11	10.1	Záruka	24
4.1	Uspořádání	11	10.2	Zákaznický servis.....	24
4.2	Ovládací panel a princip ovládání	11	10.3	Náhradní díly	24
4.3	Funkční princip	12			
4.3.1	Výkonové stupně	12	11	Poznámky:	25
4.3.2	Zesílená úroveň výkonu	12			
4.3.3	Funkce automatického přehřevu	12			
4.3.4	Rozpoznání hrnce	12			
4.3.5	Funkce přestávka	12			
4.3.6	Funkce časovače	12			
4.3.7	Vhodné kuchyňské nádoby.....	12			
4.4	Bezpečnostní zařízení	13			
4.4.1	Indikace zbytkového tepla	13			
4.4.2	Bezpečnostní vypnutí varné zóny.....	13			
4.4.3	Ochrana proti přehřátí varné zóny	13			
4.4.4	Automatické vypnutí při trvalém stlačení tlačítka.....	13			
4.4.5	Dětská pojistka.....	13			
5	Montáž	14			
5.1	Kontrola rozsahu dodávky	14			
5.2	Nástroje a pomůcky	14			
5.3	Pokyny k montáži	14			
5.3.1	Bezpečnostní vzdálenosti	14			
5.4	Rozměry výřezu	15			
5.5	Montáž varné desky.....	16			
5.6	Připojení proudu	17			
5.7	Předání uživateli	17			
6	Ovládání	18			
6.1	Zapnutí/vypnutí varné desky.....	18			
6.1.1	Zapnutí varné zóny	18			
6.1.2	Nastavení výkonového stupně.....	18			
6.1.3	Změna výkonového stupně.....	18			
6.1.4	Zapnutí zesílené úrovně výkonu.....	18			
6.1.5	Předčasné vypnutí zesílené úrovně výkonu ...	18			
6.1.6	Vypnutí varné zóny	18			
6.1.7	Funkce přestávka	18			
6.1.8	Funkce automatického přehřevu	18			
6.1.9	Používání funkcí časovače	19			
6.1.10	Zapnutí a vypnutí dětské pojistky.....	20			

1 Všeobecné informace

Cílová skupina

Tento návod k použití a k montáži je určen pro následující cílové skupiny:

Cílová skupina	Požadavky
Obsluha	Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností či vědomostí mohou spotřebič používat, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném způsobu používání spotřebiče a rozumí příslušným rizikům. Děti musí být pod dohledem. Je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní a výstražná upozornění, jakož i provozní instrukce uvedené v návodu k použití.
Ambiciózní domácí kutil	Ambiciózní domácí kutil může sám provádět veškeré nezbytné truhlářské a montážní práce, pokud k tomu má potřebné schopnosti a odpovídající odborné znalosti. V žádném případě sám nesmí provádět připojení elektřiny a plynu.
Odborní montážní technici	Odborní montážní technici mohou provádět veškeré nezbytné truhlářské a montážní práce při dodržení aktuálních předpisů. Připojení elektřiny a plynu musí před uvedením do provozu zkontrolovat příslušný kvalifikovaný odborný řemeslník.
Odborní elektrikáři	Elektrické připojení smí provádět pouze odborný řemeslník. Ten také přebírá zodpovědnost za správnou elektroinstalaci a uvedení do provozu.
Odborní instalatéři plynu	Připojení plynu smí provádět pouze odborný řemeslník. Ten také přebírá zodpovědnost za správnou instalaci plynu a uvedení do provozu.

Tab. 1.1: Cílové skupiny

INFO	Společnosti BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd a BORA Lüftungstechnik GmbH – dále jen BORA – neručí za škody způsobené nedodržením těchto pokynů a neodbornou montáží! Připojení elektrického napájení a plynu smí provádět pouze kvalifikovaný odborní řemeslník. Při montáži je nutno dodržovat aktuálně platné normy, předpisy a zákony. Je třeba dodržovat veškerá bezpečnostní a výstražná upozornění, jakož i provozní instrukce z návodu k použití a montáži.
------	---

Platnost návodu k použití a k montáži

Tento návod platí pro více provedení spotřebiče. Proto je možné, že obsahuje popis některých parametrů, které se na váš spotřebič nevztahují.

Související dokumenty

Zároveň s tímto návodem k použití a k montáži jsou platné také další dokumenty, které je nutno dodržovat. Věnujte pozornost všem dokumentům, které jsou součástí dodávky.

INFO	Za škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů těchto dokumentů nenese BORA žádnou odpovědnost!
------	--

Směrnice

Tyto spotřebiče jsou v souladu s následujícími evropskými směrnicemi:

2004/108/ES Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
 2006/95/ES Směrnice o nízkém napětí
 2009/125/ES Směrnice o ekodesignu
 2011/65/ES Směrnice RoHS

Forma uváděných informací

Abyste s tímto návodem mohli pracovat rychle a bezpečně, je v něm dodrženo jednotné formátování, číslování, symboly, bezpečnostní upozornění, pojmy a zkratky.

Instrukce jsou označeny šipkou.

► Všechny instrukce provádějte vždy v uvedeném pořadí.

Výčty jsou označeny odrážkami v podobě čtverečků.

■ Výčet 1

■ Výčet 2

INFO Takováto informace poukazuje na zvláštnosti, které je potřeba vzít v úvahu.

Bezpečnostní a výstražná upozornění

Bezpečnostní a výstražná upozornění v tomto návodu jsou uvozena symboly a signálními slovy.

Bezpečnostní a výstražná upozornění vypadají následovně:

VÝSTRAŽNÝ SYMBOL A SIGNÁLNÍ SLOVO!

Typ a zdroj nebezpečí

Následky v případě nedodržení

► Bezpečnostní opatření

Přitom platí:

■ Výstražný symbol upozorňuje na nebezpečí.

■ Signální slovo udává závažnost tohoto nebezpečí.

Výstražný symbol	Signální slovo	Riziko
	NEBEZPEČÍ	Upozorňuje na bezprostřední ohrožení, které při nedodržení pokynů způsobí smrt nebo těžké zranění.
	VAROVÁNÍ	Upozorňuje na možné ohrožení, které při nedodržení pokynů může způsobit smrt nebo těžké zranění.
	POZOR	Upozorňuje na možné ohrožení, které při nedodržení pokynů může způsobit lehké zranění.
—	POZOR	Upozorňuje na situaci, která při nedodržení pokynů může vést ke škodám.

Tab. 1.2: Význam výstražných symbolů a signálních slov

2 Bezpečnost

2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

INFO Spotřebič vyhovuje předepsaným bezpečnostním ustanovením. Uživatel odpovídá za čištění spotřebiče, péči o něj a jeho bezpečné používání. Nesprávné použití může vést ke škodám na zdraví a majetku.

- Návod k použití a montáži obsahuje důležité pokyny pro montáž a ovládání. Jejich dodržování vás ochrání před zraněním a zabrání poškození spotřebiče. Na zadní straně tohoto návodu k použití a montáži najdete kontaktní údaje pro případ, že budete potřebovat další informace či budete mít otázky týkající se používání spotřebiče.
- Tento návod k použití a montáži platí pro několik provedení spotřebiče. Proto je možné, že obsahuje popis některých parametrů, které se na váš spotřebič nevztahují.
- Pod pojmem „spotřebič“ se rozumí varná deska, digestoř, nebo varná deska dohromady s digestoř.
- Před uvedením spotřebiče do provozu si přečtěte celý návod k použití a montáži.
- Mějte tento návod k montáži vždy po ruce, abyste do něj v případě potřeby mohli nahlédnout.
- Pokud se rozhodnete spotřebič prodat, předejte spolu s ním novému majiteli i tento návod k použití a montáži.
- Všechny práce provádějte velmi pozorně a svědomitě.
- Po vybalení zkontrolujte, zda spotřebič nemá viditelná poškození.
- Je-li spotřebič poškozený, nepřipojujte jej.
- Spotřebič začněte používat až po dokončení montáže, protože teprve poté může být zajištěn bezpečný provoz.
- Zajistěte, aby se nikdo nedotýkal horkých varných plotýnek.
- Zabraňte překypění.
- Dávejte pozor na indikaci zbytkového tepla.
- Po použití spotřebič vypněte.
- Nepouštějte ke spotřebiči domácí zvířata.

Režim oběhu vzduchu

INFO Při každém vaření se do vzduchu v místnosti uvolňuje vlhkost.

INFO V režimu oběhu vzduchu je vlhkost z kuchyňských výparů odstraňována pouze v zanedbatelném rozsahu.

- Při režimu oběhu vzduchu zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu, například otevřeným oknem.

- Vytvořte v místnosti normální a příjemné klima (vzdušná vlhkost 45–60 %), například otevřením přirozených ventilačních otvorů nebo zapnutím ventilačních zařízení.
- Po každém použití v režimu oběhu vzduchu zapněte digestoř na cca 15 minut na nízký výkon nebo aktivujte dobřehovou automatiku.

Vliv na kardiostimulátory, naslouchadla a kovové implantáty

INFO Indukční varné desky vytvářejí v oblasti varných zón vysokofrekvenční elektromagnetické pole. Bezprostřední blízkost varných zón může mít na kardiostimulátory, naslouchadla či kovové implantáty negativní vliv nebo může narušit jejich funkci. Je nepravděpodobné, že by došlo k poškození kardiostimulátoru.

- V případě pochybností se obraťte na výrobce svého lékařského přístroje nebo na svého lékaře.

Jsou-li v domácnosti děti nebo osoby se sníženými schopnostmi

- Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností či vědomostí mohou spotřebič používat, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném způsobu používání spotřebiče a rozumí příslušným rizikům.
- Děti zdržující se v blízkosti spotřebiče musí být pod dohledem.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Používejte dětskou pojistku, aby děti nemohly varnou desku nedopatřením zapnout nebo změnit nastavení.
- Neukládejte do úložných prostor nebo za spotřebič žádné předměty, které by děti mohly zajímat. V opačném případě by děti mohly být v pokušení na spotřebič vylézt.
- Udržujte děti a jiné osoby v bezpečné vzdálenosti od varné desky.

Svévolné změny

Svévolné změny na spotřebiči mohou být příčinou nebezpečí. zapříčinit vznik rizika.

- Na spotřebiči neprovádějte žádné změny.

Čištění a péče

Spotřebič je nutno pravidelně čistit. Znečištění může vést k poškození nebo může být příčinou vzniku zápachu. Nečistoty ihned odstraňujte.

- Čištění a péči nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod stálým dozorem.

- ▶ K čištění nepoužívejte parní čističe. Pára by mohla na vodivých součástech způsobit zkrat a tím věčně poškození (viz kap. Čištění a péče).
- ▶ Nestavte horké nádoby na ovládací panel, abyste nepoškodili elektronické součásti pod ním.
- ▶ Při čištění se do spotřebiče nesmí dostat voda. Používejte pouze mírně navlhčený hadr. Nikdy na spotřebič nestříkejte vodu. Vnikne-li voda dovnitř, může způsobit poškození!
- ▶ Varnou desku pokud možno čistěte po každém vaření.
- ▶ Varnou desku čistěte pouze po vychladnutí.
- ▶ K čištění zásadně nepoužívejte pískové čisticí prostředky, aby se povrch desky nepoškrábal a neodřel.
- ▶ Spodní část kuchyňského nádobí i varná zóna musí být čisté a suché.
- ▶ Kuchyňské nádobí vždy přemísťujte tak, že jej nadzvednete (netahat!), aby se povrch desky nepoškrábal a neodřel.

2.2 Bezpečnostní upozornění k ovládání

Varná deska



NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí požáru, pokud varná deska zůstane bez dozoru!

- Olej nebo tuk se může rychle rozpálit a vzplanout.
- ▶ Nikdy nenechávejte olej nebo tuk zahřívat bez dozoru.
 - ▶ Hořící olej nebo tuk nikdy nehaste vodou.
 - ▶ Oheň uduste, například pokličkou.



NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí výbuchu způsobené hořlavými materiály!

- Hořlavé materiály (spreje) v blízkosti varné desky mohou vybuchnout a způsobit těžká zranění.
- ▶ Neodkládejte do blízkosti varné desky žádné hořlavé materiály.



NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Následkem vzniku trhlin, prasklin nebo zlomení sklokeramické desky může dojít k poškození elektronických součástí, které se nacházejí pod ní. Potom hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- ▶ Dojde-li ke zlomení či prasknutí sklokeramické desky, ihned varnou desku vypněte.
 - ▶ Okamžitě varnou desku odpojte od sítě.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí popálení o horkou varnou desku!

Varná deska a její přístupné součásti se za provozu zahřívají. Po vypnutí se musí varná zóna nejprve ochladit na teplotu nižší než 60 °C. Při dotyku horkého povrchu může dojít k těžkému popálení.

- ▶ Nedotýkejte se varné desky, pokud je horká.
- ▶ Nepouštějte k horké varné desce děti, pokud nejsou pod stálým dozorem.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí požáru způsobeného předměty na varné desce!

Varná deska a její přístupné součásti jsou při zapnutí varné zóny a během ochlazování horké. Leží-li na varné desce předměty, mohou se zahřát a vznítit se.

- ▶ Nenechávejte na varné desce ležet žádné předměty.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí popálení o horké předměty!

Varná deska a její přístupné součásti jsou při zapnutí varné zóny a během ochlazování horké. Předměty (pokličky, kryt digestoře) nacházející se na varné desce se velmi rychle zahřejí a mohou způsobit těžké popáleniny.

- ▶ Nenechávejte na varné desce ležet žádné předměty.
- ▶ Používejte vhodné pomůcky (chňapky, ochranné rukavice).



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí popálení o horké nádobí!

Vyčnívají-li přes pracovní desku rukojeti, svádí to děti, aby za ně chytaly.

- ▶ Nenatácejte rukojeti hrnců a pánví tak, aby přečnívaly přes pracovní plochu.
- ▶ Zabraňte tomu, aby na sebe děti mohly strhnout horký hrnec či pánev.
- ▶ Toto nebezpečí snižuje speciální dětská ochrana na sporák (k dostání ve specializovaných obchodech).



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí požáru!

Kapaliny, které proniknou mezi varnou zónu a dno hrnce, se mohou odpařovat a způsobit tak popálení kůže.

- ▶ Zajistěte, aby varná zóna i dno hrnce byly vždy suché.

POZOR!**Poškození tvrdými a špičatými předměty!**

Tvrdé a špičaté předměty mohou poškodit sklokeramickou část varné desky.

- ▶ Nevyužívejte varnou desku jako pracovní desku.
- ▶ Při práci na varné desce nepoužívejte žádné tvrdé ani špičaté předměty.

POZOR!**Poškození pokrmy obsahujícími cukr a sůl!**

Potřísnění varné zóny pokrmy nebo šťávami obsahujícími cukr a sůl může varnou zónu poškodit.

- ▶ Dbejte na to, aby se na varnou zónu nedostaly žádné pokrmy ani šťávy obsahující cukr a sůl.
- ▶ Pokrmy nebo šťávy obsahující cukr a sůl, které varnou zónu potřísní, z horké varné zóny ihned odstraňte.

**NEBEZPEČÍ!****Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Přijde-li přívodní kabel do styku s horkými varnými zónami, může se poškodit. Poškozený přívodní kabel může způsobit (smrtelný) úraz elektrickým proudem.

- ▶ Zajistěte, aby se přívodní kabel nemohl dotknout horké varné desky.
- ▶ Dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí či poškození přívodního kabelu.

**POZOR!****Může dojít k poranění zad vlivem příliš velké zátěže!**

Při vyjímání a nasazování spotřebiče může při nesprávné manipulaci dojít k úrazu končetin či trupu.

- ▶ Varnou desku zvedejte z obalu vždy ve dvou.
- ▶ Do výřezu pracovní desky nasazujte varnou desku vždy ve dvou.
- ▶ V případě potřeby používejte vhodné pomůcky, aby nedošlo k poškození či poranění končetin a trupu.

2.3 Bezpečnostní pokyny pro montáž

Instalaci a montáž spotřebiče smí provádět pouze náležitě vyškolený odborný personál, který zná a dodržuje místní předpisy a doplňkové předpisy místních dodavatelů elektrické energie.

Práce na elektrických součástech musí provádět kvalifikovaní elektro-pracovníci.

Elektrickou bezpečnost spotřebiče lze zaručit jen tehdy, je-li připojen na předpisově instalovaný systém ochranného vodiče. Zajistěte, aby toto základní preventivní bezpečnostní opatření bylo splněno.

Varná deska

**NEBEZPEČÍ!****Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Při nesprávném zapojení spotřebiče do sítě hrozí úraz elektrickým proudem.

- ▶ Zajistěte pevné připojení spotřebiče k síťovému napětí.
- ▶ Zajistěte, aby byl spotřebič připojen na předpisově instalovaný systém ochranného vodiče.
- ▶ Zajistěte, aby bylo k dispozici zařízení, které umožní odpojení od sítě se vzdáleností kontaktů ve všech pólech nejméně 3 mm (jistice vedení, pojistky, automatické jistice, stykače).

- ▶ Před montáží zkontrolujte, zda spotřebič nemá viditelná poškození.
- ▶ Je-li spotřebič poškozený, nemontujte jej.

■ Poškozený spotřebič ohrožuje vaši bezpečnost.

- ▶ Opravy smí provádět pouze odborní pracovníci pověřeni výrobcem.

2.4 Bezpečnostní pokyny pro demontáž a odstranění

Demontáž spotřebiče smí provádět pouze náležitě vyškolený odborný personál, který zná a dodržuje místní předpisy a doplňkové předpisy místních dodavatelů elektrické energie.

Práce na elektrických součástech smí provádět pouze kvalifikovaní elektro-pracovníci.

Připojení plynu smí provádět pouze certifikovaný instalatér v souladu s platnými zákonnými předpisy. Dodržujte místní předpisy dodavatelských společností.

**NEBEZPEČÍ!****Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Při nesprávném odpojení spotřebiče od sítě hrozí úraz elektrickým proudem.

- ▶ Odpojte spotřebič od sítě bezpečně pomocí jističe vedení, pojistky, automatického jističe nebo stykače.
- ▶ Je třeba provést kontrolu beznapěťového stavu pomocí schváleného měřicího přístroje.

**NEBEZPEČÍ!****Nebezpečí udušení!**

Některé obalové části (např. fólie, styropor) mohou být nebezpečné pro děti.

- ▶ Uchovávejte obal mimo dosah dětí.
- ▶ Obal náležitě a neprodleně zlikvidujte.

2.5 Bezpečnostní upozornění k náhradním dílům

**VAROVÁNÍ!****Nebezpečí úrazu a věcného poškození!**

Použití nesprávných součástí může vést k úrazům nebo poškození spotřebiče. Změny, dostavby nebo přestavby spotřebiče mohou negativně ovlivnit bezpečnost.

- ▶ Při opravách používejte pouze originální náhradní díly.

2.6 Použití v souladu s určeným účelem

Spotřebič je určen pouze pro přípravu jídel v soukromých domácnostech.

Spotřebič není určen:

- k použití ve venkovním prostředí
- k instalaci do vozidel
- k provozu na nestacionárních místech (např. lodích)
- k provozu s externím časovým spínačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání

Jiné použití než takové, které je popsáno v tomto návodu k použití a k montáži, nebo použití přesahující zde popsaný způsob se považuje za použití v rozporu s určením.

BORA neručí za škody způsobené nesprávným použitím či nevhodným ovládáním.

Je zakázáno spotřebič používat jakýmkoli nepřipustným způsobem!

INFO


Společnosti BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd a BORA Lüftungstechnik GmbH neručí za škody způsobené nedodržením těchto bezpečnostních a výstražných upozornění.

3 Technické údaje

Parametr	Hodnota
Připojovací napětí	220 - 240 V
Frekvence	50 Hz
Příkon	3,0 kW
Jištění min.	1 × 16 A
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	340 x 515 x 112 mm
Hmotnost (vč. příslušenství / obalu)	9,0 kg
Varná deska	
Výkonové stupně	1 - 9, P
Varná zóna wok se zesílenou úrovní výkonu	Ø 250 mm 2400 W 3000 W

Tab. 3.1: Technické údaje

Rozměr přístroje

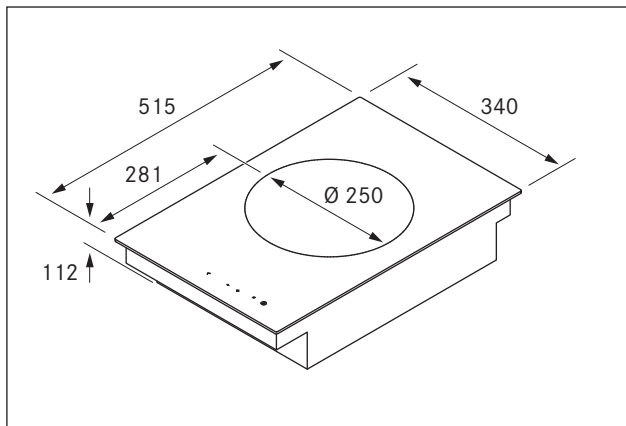

Obr. 3.1 Rozměr přístroje


4 Popis přístroje

Při ovládání vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).

Varná deska má následující parametry:

- Funkce automatického předehřevu
- Bezpečnostní vypnutí
- Elektronické ovládání výkonu (9 stupňů)
- Dětská pojistka
- Funkce přestávka
- Zesílená úroveň výkonu
- Indikace zbytkového tepla
- Funkce časovače
- Rozpoznání hrnce


4.1 Uspořádání

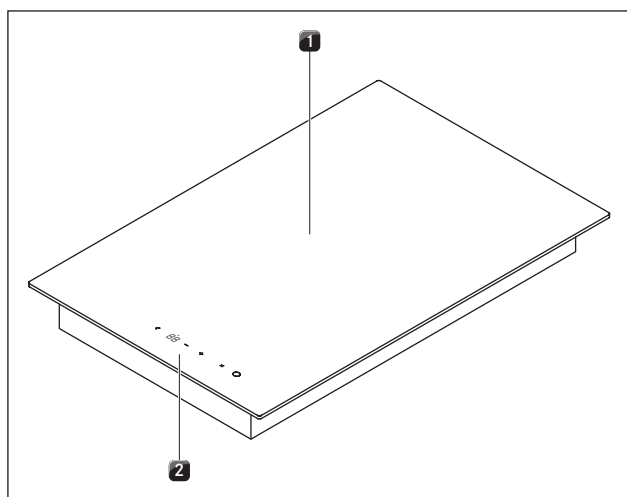

Obr. 4.1 Varná deska

- [1] Indukční varná zóna
- [2] Ovládací panel

4.2 Ovládací panel a princip ovládání

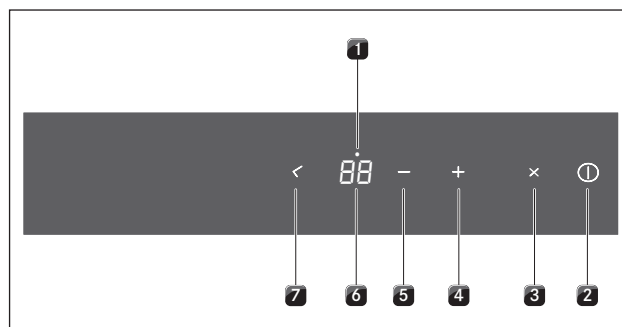

Obr. 4.2 Ovládací panel

Dotykové ovládání:

- [2] Zapnutí/vypnutí varné desky
- [3] Tlačítko přestávka

Varná zóna:

- [1] Kontrolka pro aktivovaný časovač
- [4] Zvýšení výkonového stupně
- [5] Snížení výkonového stupně
- [6] 7-segmentový displej
- [7] Tlačítko časovač

Zobrazovací pole	Zobrazení	Význam
Displej varné zóny	1 ... 9	Výkonový stupeň
	P	Zesílená úroveň výkonu
	A	Funkce automatického předehřevu
	L	Dětská pojistka aktivována
		Přestávka
	u	Žádné nebo příliš malé kuchyňské nádoby
	⌂	Trvalé stlačení tlačítka
Kontrolka varné zóny	svítí	Aktivováno automatické vypnutí (časovač)
	bliká	Časovač zapnut (00); není nastaven žádný čas
	nesvítí	Časovač vypnut
Zobrazovací pole časovače	0 1 ... 99	nastavené minuty na krátkou dobu (budík) nebo automatické vypnutí (kuchyňský časovač)
	00	Časovač zapnut; není nastaven žádný čas

Tab. 4.1: Význam zobrazení

Dotykové ovládání

Ovládací panel je vybaven elektronickými dotykovými tlačítky a zobrazovacími poli. Dotyková tlačítka reagují na dotyk prstem.

Spotřebič ovládáte tak, že prstem stisknete příslušná dotyková tlačítka. Dotykové tlačítko musíte podržet tak dlouho, dokud nezazní zvukový signál nebo se zobrazení nezmění.

4.3 Funkční princip

Pod indukční varnou zónou se nachází indukční cívka. Po zapnutí varné zóny začne tato cívka vytvářet magnetické pole, které působí přímo na dno nádoby a zahřívá ji. Varná zóna se ohřívá pouze nepřímo teplem vydávaným hrncem. Varné zóny s indukcí pracují pouze tehdy, když má kuchyňské nádobí magnetické dno.

Indukce automaticky zohledňuje velikost použitého kuchyňského nádobí, tzn. na varné zóně se ohřívá pouze plocha, na které se nachází dno nádoby.

4.3.1 Výkonové stupně

Velmi vysoký výkon indukčních varných desek vede k velmi rychlému zahřátí kuchyňského nádobí. Aby se potraviny nepřipálily, je při volbě výkonového stupně nutný určitý posun oproti běžným varným systémům.

Činnost	Výkonový stupeň
Udržování teploty připravených vařených jídel při cca 75 °C	1
Rozpouštění másla a čokolády, udržování teploty pokrmů	2-3
Ohřívání pokrmů	4-5
Opékání pokrmů	6-7
Rychlé smažení a smažení větších množství	8

Tab. 4.2: Doporučení pro výkonové stupně

Údaje v tabulce jsou pouze orientační.

Výkonový stupeň se doporučuje snižovat nebo zvyšovat v závislosti na použitém kuchyňském nádobí a množství připravovaných potravin.

4.3.2 Zesílená úroveň výkonu

Varná zóna je vybavena funkcí zesílené úrovně výkonu.

S využitím zesílené úrovně výkonu můžete rychle ohřát velké množství vody. Pokud je zesílená úroveň výkonu zapnutá, pracuje varná zóna s extra vysokým výkonem. Po 10 minutách se varná zóna automaticky přepne na výkonový stupeň 9.

INFO

Na zesílenou úroveň výkonu nikdy neohřívejte olej, tuk a podobné. Vysoký výkon může způsobit přehřátí dna nádoby.

4.3.3 Funkce automatického předehřevu

Varná zóna je vybavena volitelnou funkcí automatického předehřevu.

■ Na displeji je zobrazeno $\bar{H}$.

S touto funkcí pracuje varná zóna po zapnutí po určité době na plný výkon. Po uplynutí tohoto času se automaticky přepne zpět na nastavený výkonový stupeň.

Výkonový stupeň	1	2	3	4	5	6	7	8
Doba předehřevu v min.: sek.	0:40	1:00	2:00	3:00	4:15	7:00	2:00	3:00

Tab. 4.3: Přehled funkce automatického předehřevu

4.3.4 Rozpoznání hrnce

Varná zóna nepracuje, když:

- je na displeji varné zóny zobrazeno $\underline{u}$.
- je zapnutá a není na ní nádobí nebo je použito nevhodné kuchyňské nádobí.
- je průměr dna kuchyňského nádobí příliš malý
- je kuchyňské nádobí vzdáleno od zapnuté varné zóny.

4.3.5 Funkce přestávky

Proces vaření lze dočasně přerušit stisknutím multifunkčního tlačítka.

- Na displeji varné zóny se objeví $||$.
- Vaření a nastavené časovače jsou během přestávky přerušeny.
- Maximální doba trvání přestávky je omezena na 10 minut.

4.3.6 Funkce časovače

Můžete používat 2 funkce časovače:

- Kuchyňský časovač (minutka) bez automatického vypnutí varné zóny.
- Automatické vypnutí pro automatické vypnutí varné zóny.

4.3.7 Vhodné kuchyňské nádobí

INFO

Na dobu předehřevu, dobu prohřátí kuchyňského nádobí a výsledky vaření má výrazný vliv materiál a kvalita kuchyňského nádobí.

INFO

Ujistěte se, že poloměr pánve wok odpovídá poloměru sklokeramické plochy. Ten činí 210 mm.

INFO Pánve wok s plastovou povrchovou úpravou (např. teflon) používejte maximálně na výkonový stupeň 7. Vyšší výkonový stupeň může poškodit povrch.



Kuchyňské nádobí s touto značkou je vhodné pro indukční varné desky. Kuchyňské nádobí užívané při vaření na indukční varné desce musí být kovové, mít magnetické vlastnosti a dostatečnou plochu dna.

Vhodné kuchyňské nádobí je z:

- nerezové oceli s magnetizovaným dnem
- smaltované oceli
- litiny

- ▶ V případě potřeby proveďte test s použitím magnetu. Pokud magnet drží na dně nádoby, je tato nádoba zpravidla vhodná pro indukční vaření.
- ▶ Dno nádobí nesmí vykazovat žádné ostré rýhy a ostré okraje, aby se nepoškrábal povrch varné desky.
- ▶ Postavte kuchyňské nádobí (bez podložky nebo podobného) přímo na sklokeramickou plochu.

Zvuky

Při provozu indukčních varných zón mohou v závislosti na materiálu a struktuře dna kuchyňského nádobí vznikat různé zvuky:

- Při vyšších výkonových stupních se může objevovat **bzučení**. Pokud výkonový stupeň snížíte, bzučení zeslabí se nebo utichne.
- Skládá-li se dno nádoby z různých materiálů (např. sendvičové dno), může se objevit **praskání nebo pískání**.
- **Cvakání** může být způsobeno elektronickým spínáním, obzvláště u nižších výkonových stupňů.
- **Bzučení** se také může objevit v případě, že je zapnutý chladicí ventilátor. Za účelem prodloužení životnosti elektroniky je varná deska vybavena chladicím ventilátorem. V případě, že se varná deska používá intenzivně, chladicí ventilátor se automaticky zapne. Uслыšíte bzučení. Chladicí ventilátor může po vypnutí přístroje stále běžet.

4.4 Bezpečnostní zařízení

4.4.1 Indikace zbytkového tepla

INFO Dokud na displeji varné zóny svítí *H* (indikace zbytkového tepla), nelze se této varné zóny dotýkat a pokládat na ni jakékoli předměty citlivé na teplo. Hrozí nebezpečí popálení a požáru!

Po vypnutí zůstává varná zóna stále horká. Na displeji varné zóny svítí *H* (indikace zbytkového tepla). Po uplynutí dostatečně dlouhé doby ochlazování (teplota < 60 °C) také tato indikace zhasne.

4.4.2 Bezpečnostní vypnutí varné zóny

Varná zóna se automaticky vypne, když překročí v jednom stupni výkonu maximální provozní dobu. Displej varné zóny potom ukazuje *H* (indikace zbytkového tepla).

Výkonový stupeň	1	2	3	4	5	6
Vypnutí po hodinách:minutách	8:40	6:45	5:15	4:20	3:30	2:45
Výkonový stupeň	7	8	9			
Vypnutí po hodinách:minutách	2:20	1:45	1:30			

Tab. 4.4: Přehled bezpečnostního vypnutí

- ▶ Pokud chcete varnou zónu opět použít, znovu ji zapněte (viz kap. Ovládání).

4.4.3 Ochrana proti přehřátí varné zóny

Všechny indukční cívky a chladiče elektroniky jsou vybaveny ochranou proti přehřátí. Dříve, než dojde k přehřátí indukční cívky, popř. chladičího tělesa, provede ochrana proti přehřátí jedno z následujících opatření:

- Zesílená úroveň výkonu *P* se po 10 minutách automaticky přepne na výkonový stupeň *9*. Displej varné zóny *P* se přepne na *9*.
- Nastavený výkonový stupeň se sníží.
- Varná zóna se automaticky vypne. Pokud je varná zóna stále horká, zobrazí se *H* (indikace zbytkového tepla).

4.4.4 Automatické vypnutí při trvalém stlačení tlačítka

Varná deska se automaticky vypne, pokud některé z dotykových tlačítek zůstane stisknuto déle než 10 sekund (dotyk prstem, předměty, nečistota).

- Na displeji je zobrazeno *r'*.
- Po několika sekundách se varná deska vypne.

- ▶ Sejměte prst nebo předmět z varné desky.
- ▶ V případě potřeby varnou desku očistěte.
- ▶ V případě potřeby varnou desku znovu zapněte.

4.4.5 Dětská pojistka

Dětská pojistka zabraňuje nechtěnému zapnutí varné desky. Dětskou pojistku lze aktivovat pouze tehdy, pokud je varná deska zapnutá a všechny varné zóny jsou vypnuté (viz kap. Ovládání).

5 Montáž

- Vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).
- Dbejte pokynů přiložených výrobcem.

INFO Spotřebič se nesmí montovat nad chladicí zařízení, myčky nádobí, sporáky, pečicí trouby, pračky nebo sušičky.

INFO Kontaktní plochy pracovních desek a spojovacích lišt se stěnou musí být z tepelně odolných materiálů (cca do 100 °C).

INFO Výřezy pracovní desky se mají utěsnit vhodnými prostředky proti vlhkosti, nebo případně opatřit tepelnou izolací.

INFO Při použití indukčních woků je třeba zvětšit rozměr drážky při plošně zarovnané vestavbě na 7 mm!

5.1 Kontrola rozsahu dodávky

Název	Počet
Návod k použití a k montáži	1
Upevňovací šrouby varné desky	4
Těsnící páska	1
Varná deska	1
Sklokeramická škrabka	1
Set podložek pro vyrovnání výšky	1
Montážní svorky varné desky	4
Návod na čištění sklokeramické desky	1

Tab. 5.1: Rozsah dodávky

- Zkontrolujte, zda je dodávka úplná (viz tab. 5.1) a Tab. 5.1ená.
- Pokud v dodávce chybí díly nebo jsou poškozeny, obraťte se na zákaznický servis BORA.
- V žádném případě nemontujte poškozené díly.
- Řádně odstraňte přepravní obaly (viz kap. Vyřazení z provozu a Odstranění).

5.2 Nástroje a pomůcky


Pro odbornou montáž varné desky potřebujete následující nástroje:

- Křížový šroubovák Z2
- Silikon ke spojení styčných ploch

5.3 Pokyny k montáži

5.3.1 Bezpečnostní vzdálenosti

- Dodržujte tyto bezpečnostní vzdálenosti:

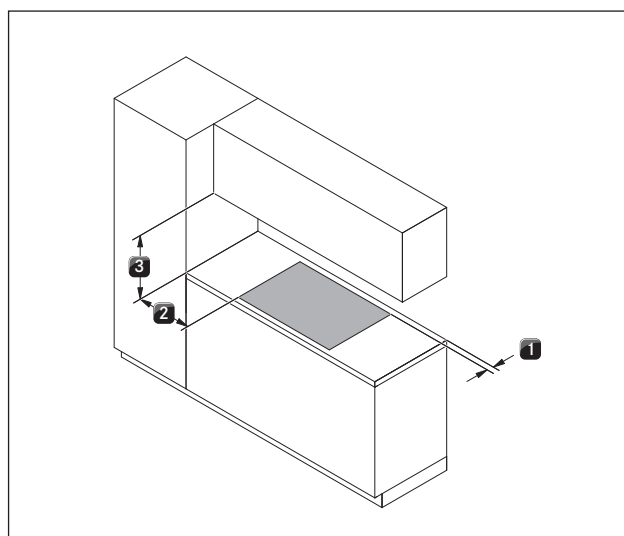

Obr. 5.1 Doporučené minimální vzdálenosti


- [1] Minimální vzdálenost vzadu od výřezu pracovní desky po zadní hranu pracovní desky 50 mm.
- [2] 50 mm minimální vzdálenost vlevo a vpravo od výřezu pracovní desky po vedlejší skříň nebo stěnu. Z ergonomických důvodů a pro účinný provoz digestoře se doporučuje minimální vzdálenost 300 mm.
- [3] Minimální vzdálenost mezi pracovní deskou a horní skříňkou 700 mm. Z ergonomických důvodů se doporučuje minimální vzdálenost 1000 mm.

5.4 Rozměry výřezu


Příprava pracovní desky

- Vytvořte výřez pracovní desky.
- Zajistěte odborné utěsnění styčných ploch pracovní desky.
- Dodržujte pokyny výrobce pracovní desky.

Plošně zarovnaná montáž

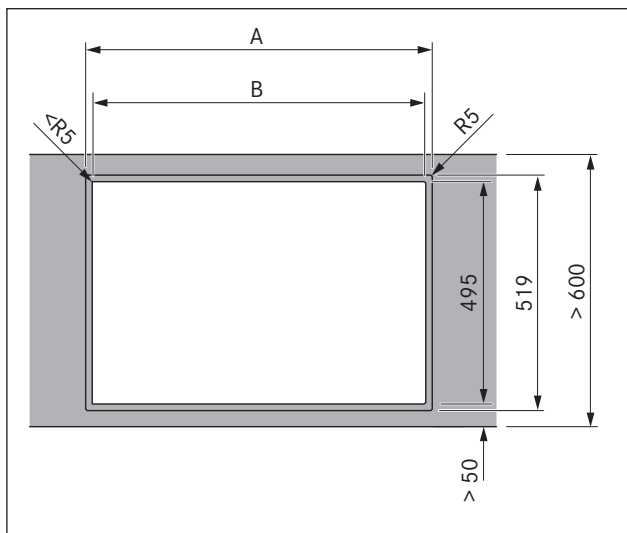


Obr. 5.2 Plošně zarovnaná montáž

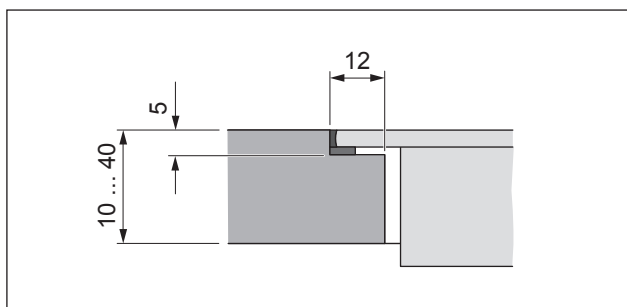


Obr. 5.3 Řez rozměr drážky

INFO Při použití indukčních woků je třeba zvětšit rozměr drážky při plošně zarovnané vestavbě na 7 mm.

Montáž na povrch

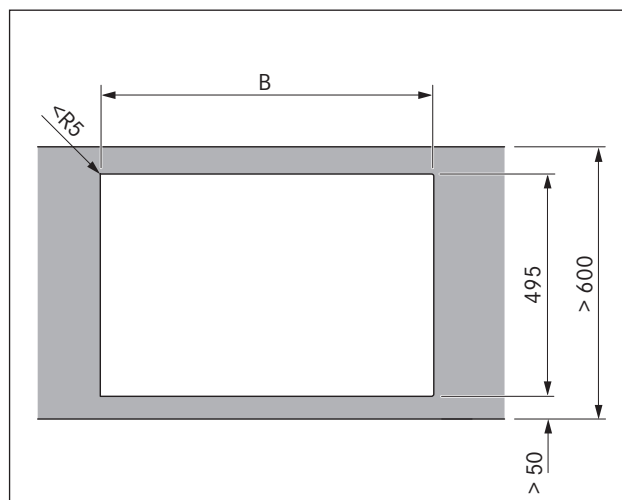

Obr. 5.4 Montáž na povrch

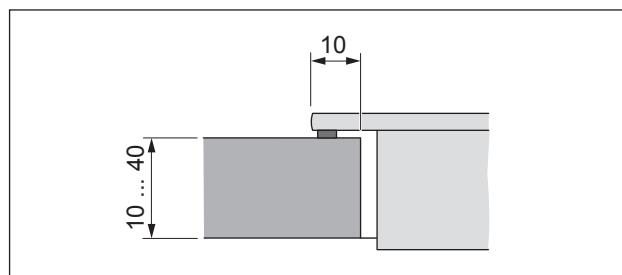

Obr. 5.5 Řez montáže na povrch

Rozměry výřezu při instalaci varných desek popř. varných desek a digestoře BORA vedle sebe:


Varné desky / digestoř		A v mm	B v mm
	1/0	344	320
	2/0	685	661
	3/0	1026	1002
	2/1	776	752
	3/2	1208	1184
	4/2	1549	1525

Tab. 5.2: Rozměry výřezu

Příprava pracovní desky


- Vytvořte výřez pracovní desky.
- Zajistěte odborné utěsnění styčných ploch pracovní desky.
- Dodržujte pokyny výrobce pracovní desky.

Aplikace těsnicí pásky

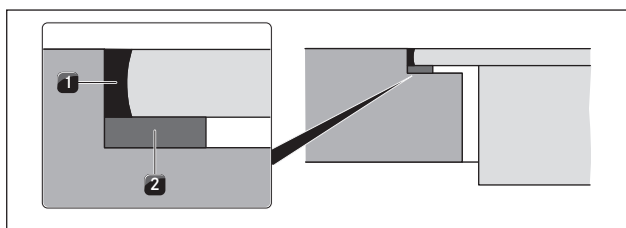

Obr. 5.6 Těsnicí páska při plošně zarovnané montáži

- [1] černá žáruvzdorná silikonová těsnicí hmota
[2] Těsnicí páska

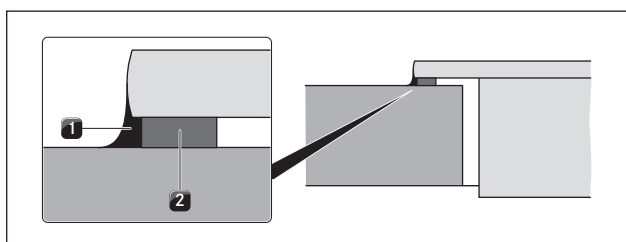

Obr. 5.7 Těsnicí páska při montáži na povrch

- [1] černá žáruvzdorná silikonová těsnicí hmota
[2] Těsnicí páska


- ▶ V případě nasazovací montáže na povrch nalepte před samotnou montáží na spodní stranu spotřebiče desky bez mezer přiloženou těsnicí pásku [2].
- ▶ V případě plošně zarovnané montáže nalepte přiloženou těsnicí pásku na horizontální styčnou hranu ve výřezu pracovní desky, a to i když spotřebič utěsníte silikonovou těsnicí hmotou [1] nebo podobným přípravkem.
- ▶ Na zadní stranu tohoto návodu poznamenejte typové označení a výrobní číslo přístroje (FD-číslo). Oba údaje najdete na typovém štítku na spodní straně přístroje.

5.5 Montáž varné desky

INFO Mezi vestavěnými spotřebiči je stanovena mezera jeden milimetr.

INFO Po obvodu vestavěných spotřebičů je stanovena mezera dva milimetry.


INFO Pod spotřebiče je třeba umístit ochranu kabelu (dvojitě dno). Ta musí být kvůli údržbě připevněna tak, aby ji bylo možné odstranit.

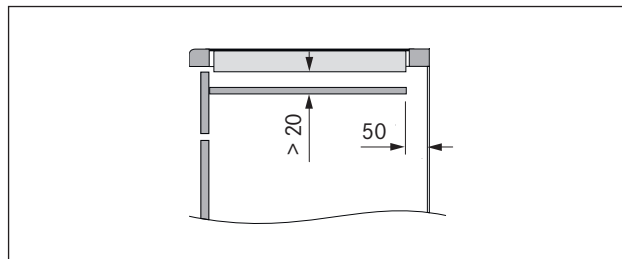

Obr. 5.8 Boční pohled na ochranu kabelu a větrání

- V oblasti výřezu pracovní desky se musí odstranit případné příčky nábytku.
- Postarejte se o dostatečné větrání pod varnou deskou. Na čelní straně a v dvojitém dnu je třeba vytvořit otvor o průřezu $> 50 \text{ cm}^2$ pro odvětrávání indukční techniky.
- Šuplíky příp. police ve spodní skříni musí být možné kvůli údržbě a čištění vyjmout.

Vestavba varné desky

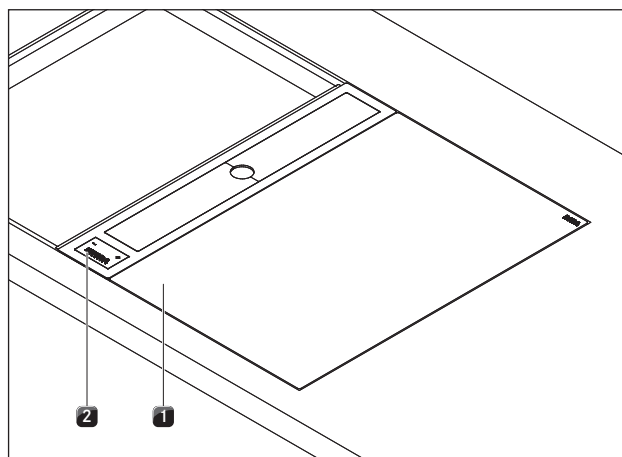


Obr. 5.9 Nainstalovaná varná deska s digestoří

- ▶ Varnou desku [1] položte vedle digestoře [2], která je již zabudovaná ve středu.

INFO Varná deska [1] přitom leží na boční liště digestoře [2] a tím je stabilizována.

- ▶ Varnou desku [1] přesně vyrovnejte.
- ▶ Pokud je to nutné, upravte výšku varné desky pomocí podložek na nastavení výšky.

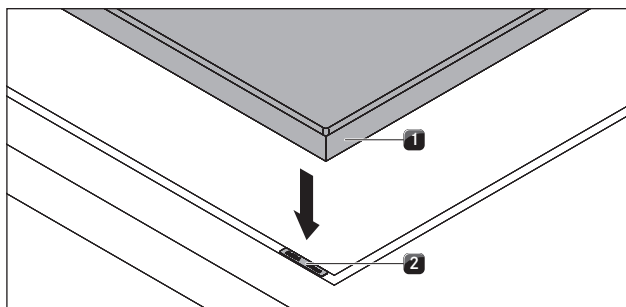

Obr. 5.10 Varná deska a podložky na nastavení výšky


- [1] Varná deska
[2] Podložky na nastavení výšky

při montáži na povrch

- Dbejte na to, aby těsnící páska varné desky přiléhala k pracovní desce.

při plošně zarovnané montáži

- Dbejte na to, aby těsnící páska obklopovala varnou desku po celém obvodu.

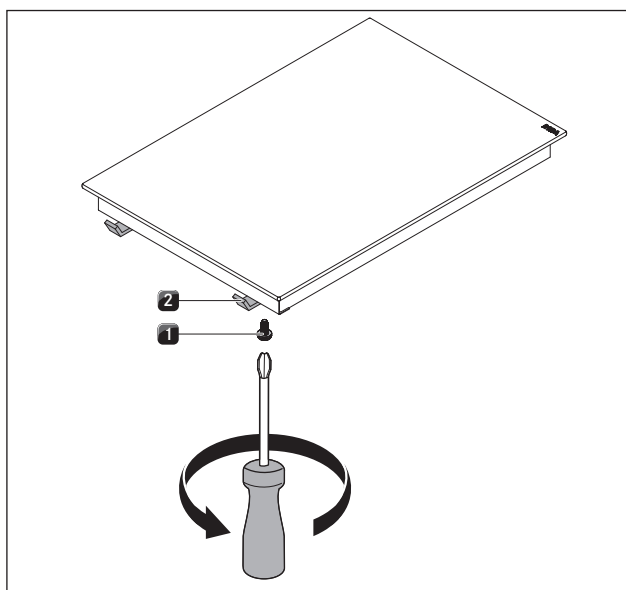

Obr. 5.11 Upevňovací svorky

- [1] Šrouby
[2] Upevňovací svorka

- Upevněte varnou desku [1] pomocí upevňovacích svorek [2].
- Utáhněte šrouby [1] upevňovacích svorek max. 10 Nm.
- Zkontrolujte správné zarovnání.
- Po ukončení všech montážních prací vyplňte spáry u spotřebičů černou žáruvzdornou silikonovou těsnicí hmotou.

5.6 Připojení proudu

- Dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění z kapitoly Bezpečnost.
- Dodržujte státní a místní zákony, předpisy a doplňkové předpisy místních elektrárenských společností.


INFO Elektrické připojení může provádět pouze kvalifikovaný odborný pracovník. Ten přebírá také zodpovědnost za správnou instalaci a uvedení do provozu.

Použitý napájecí kabel (již předmontovaný) musí být minimálně typu H05VV-F nebo H05VVH2-F.

- Průřez: 3G1,5 mm²
- Pokud se napájecí kabel poškodí, musí se nahradit speciálním kabelem. To smí provést pouze autorizovaný zákaznický servis.

Elektrické připojení

- Před připojením varné desky vypněte hlavní vypínač / automatický jistič.
- Zabezpečte hlavní vypínač/automatický jistič proti neoprávněnému opětovnému zapnutí.
- Zkontrolujte, zda není přiváděno napětí.
- Připojte síťový kabel.
- Varnou desku můžete připojit výhradně přes pevné spojení se síťovým přívodem.

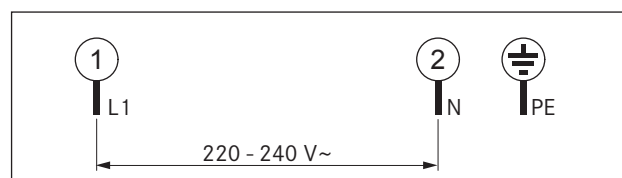

Obr. 5.12 Schéma zapojení jednofázové

- Zkontrolujte, zda byla montáž provedena správně.
- Zapněte hlavní vypínač/automatický jistič.
- Uved'te přístroj do provozu (viz kap. Ovládání).
- Zkontrolujte, zda všechny funkce fungují správně.

5.7 Předání uživateli

Po dokončení montáže:

- Vysvětlíte uživateli základní funkce.
- Informujete uživatele o všech bezpečnostních aspektech ovládání a manipulace.
- Předáte uživateli příslušenství a návod k použití a k montáži. Ten je musí bezpečně uschovat.

6 Ovládání

- Při ovládání vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).

INFO Varná deska se může používat pouze tehdy, pokud je zabudován tukový filtr z nerezové oceli digestoře (viz Návod k použití Digestoř).

INFO Než poprvé použijete varnou desku, očistěte varnou zónu (viz kap. Čištění).

6.1 Zapnutí/vypnutí varné desky

Zapnutí

- Pro zapnutí varné desky stiskněte tlačítko . Na displeji varné zóny se zobrazí výkonový stupeň .

- Pokud po zapnutí spotřebiče nenastavíte žádný výkonový stupeň, varná deska se po několika sekundách vypne.

Vypnutí

INFO Po použití vypněte varnou zónu na ovládacím panelu. Nespoléhejte se na rozpoznání hrnce.

- Pro vypnutí varné desky stiskněte tlačítko .
- Dávejte pozor na indikaci zbytkového tepla (viz kap. Popis přístroje).

6.1.1 Zapnutí varné zóny

- Stiskněte tlačítko  varné zóny. Na displeji příslušné varné zóny se rozsvítí . Kontrolka varné zóny svítí.

6.1.2 Nastavení výkonového stupně

- Stiskněte tlačítko  pro nastavení výkonového stupně 5 nebo stiskněte  pro nastavení výkonového stupně 9.

6.1.3 Změna výkonového stupně

- Tlačítka  nebo  nastavte na displeji varné zóny požadovaný výkonový stupeň.

6.1.4 Zapnutí zesílené úrovně výkonu

INFO Varná zóna je vybavena funkcí zesílené úrovně výkonu.

- Držte tlačítko  stisknuté tak dlouho, než se na displeji varné zóny objeví zesílená úroveň výkonu .
- Po 10 minutách se varná zóna automaticky přepne zpět na výkonový stupeň 9.

6.1.5 Předčasné vypnutí zesílené úrovně výkonu

- Držte tlačítko  stisknuté tak dlouho, než se na displeji objeví požadovaný nižší výkonový stupeň.

6.1.6 Vypnutí varné zóny

INFO Zobrazuje-li se na displeji varné zóny , je tato varná zóna ještě horká.

- Držte tlačítko  nebo  stisknuté tak dlouho, než se na displeji objeví výkonový stupeň . Na displeji zůstane po několik sekund údaj .
- Stiskněte zároveň tlačítka  a .

6.1.7 Funkce přestávka

INFO Po 10 minutách se funkce přestávka automaticky vypne.

- Stiskněte tlačítko přestávka  na varné desce, tím krátce přerušíte proces vaření.

- Na displeji varné zóny je zobrazeno .

- Pro ukončení funkce přestávka stiskněte opětovně tlačítko přestávka  a následně  nebo .

Pokud během aktivní funkce přestávka stisknete tlačítko , je možné během 6 sekund znovu aktivovat předchozí nastavení.

K tomu stiskněte po sobě tlačítka  a .

6.1.8 Funkce automatického předehřevu

Zapnutí funkce automatického předehřevu

Předpoklad

- Varná deska je zapnuta.
- Varná zóna je vypnuta.

- Stiskněte tlačítka  a  varné desky.
- Zvolte (během 5 sekund) tlačítkem  požadovaný výkonový stupeň (kontinuální fáze vaření), pomocí kterého bude po ukončení automatického předehřevu pokračovat proces vaření.
- Na displeji varné zóny se zobrazí symbol  pro aktivovanou funkci předehřevu a nastavená kontinuální fáze vaření např. 5.

Vypnutí automatického předehřevu

Aktivovaný automatický předehřev se předčasně ukončí, pokud

- stisknete tlačítko varné zóny .
- nastavíte výkonový stupeň 9.
- aktivujete zesílenou úroveň výkonu .
- vypnete varnou desku tlačítkem .

6.1.9 Používání funkcí časovače

Můžete používat 2 funkce časovače:

- Kuchyňský časovač (minutka), bez automatického vypnutí varné zóny.
- Automatické vypnutí pro automatické vypnutí varné zóny.

Pro obě funkce časovače lze nastavit interval 1 až 99 minut.

- ▶ Stiskněte nejprve tlačítko **+**, jako výchozí čas se nastaví 1 minuta.
- ▶ Stiskněte nejprve tlačítko **-**, jako výchozí čas se nastaví 30 minut.

Vypnutí zvukového signálu časovače

- ▶ Pro předčasné vypnutí zvukového signálu stiskněte libovolné dotykové tlačítko ovládacího panelu.

Nastavení kuchyňského časovače (minutky)

INFO Zda je aktivován kuchyňský časovač, poznáte podle aktivních kontrollek varných zón. Je zobrazen zbývajíc čas.

Po uplynutí nastaveného času se na displeji časovače na několik sekund zobrazí údaj 00. Zároveň zazní zvukový signál v trvání několika sekund.

Předpoklad

- Varná deska musí být zapnuta.
- ▶ Stiskněte tlačítko časovače **<**.
- Kontrolka bliká a na displeji varné zóny se zobrazí 00.
- ▶ Stisknutím tlačítek **+** nebo **-** nastavte požadovaný čas.
- Aktivace proběhne během 10 sekund od posledního stisknutí tlačítka.
- Pokud varnou desku vypnete tlačítkem vypnuto-zapnuto **ⓘ**, bude kontrolka varných zón aktivní a zobrazí se zbývajíc čas.

Změna nastavení časovače

- ▶ Pro zapnutí varné desky stiskněte tlačítko **ⓘ**.
- Kontrolka časovače bliká.
- ▶ Nastavte požadovaný čas tlačítky **+** nebo **-**.

Nastavení automatického vypnutí

Pro varnou zónu můžete nastavit automatické vypnutí.

INFO Zda je aktivováno automatické vypnutí, poznáte podle aktivních kontrollek varných zón. Je zobrazen zbývajíc čas.

Po uplynutí nastaveného času se varná zóna automaticky vypne.

Předpoklad

- Je vybrána varná zóna.
- Je nastaven výkonový stupeň.
- ▶ Stiskněte tlačítko časovače **<**.
- Kontrolka varné zóny bliká a na displeji varné zóny se zobrazí 00.
- ▶ Stisknutím tlačítek **+** nebo **-** nastavte požadovaný čas.
- ▶ Pro aktivaci časovače stiskněte znovu tlačítko časovače **<**.
- Aktivace proběhne během 10 sekund od posledního stisknutí tlačítka.

Změna nastavení časovače

- ▶ Stiskněte tlačítko časovače **<** varné zóny.

- Kontrolka bliká.

- ▶ Nastavte požadovaný čas tlačítky **+** nebo **-**.

Předčasné vypnutí časovače

- ▶ Stiskněte tlačítko časovače **<** varné zóny.
- Kontrolka bliká.
- ▶ Stiskněte tlačítko **-** a držte jej stisknuté, dokud se na displeji časovače neobjeví 00, nebo
- ▶ stiskněte zároveň tlačítka **+** a **-**. Na displeji časovače se okamžitě nastaví čas na 00.

6.1.10 Zapnutí a vypnutí dětské pojistky

INFO Zobrazuje-li se na displeji varné zóny střídavě L a H , je tato varná zóna ještě horká.

Zapnutí dětské pojistky

Předpoklady:

- Varná deska je zapnuta.
- Varná zóna je vypnuta.

► Stiskněte zároveň dotyková tlačítka varné zóny  a .

- Na displeji varné zóny je zobrazeno L .
Dětská pojistka je aktivována.

Vypnutí dětské pojistky

INFO Zobrazuje-li se na displeji varné zóny střídavě L a H , je tato varná zóna ještě horká.

Předpoklady:

- Varná deska je zapnuta.

► Stiskněte zároveň dotyková tlačítka varné zóny  a .

- Dětská pojistka je vypnuta.

7 Čištění a péče

- ▶ Vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).
- ▶ Dbejte pokynů přiložených výrobcem.
- ▶ Zajistěte, aby varná deska i digestoř byly před plánovaným čištěním a údržbou vypnuté a vychladlé, aby nemohlo dojít ke zranění (viz kap. Ovládání).

- Pravidelné čištění a péče zajistí dlouhou životnost a optimální funkci zařízení.

- ▶ Dodržujte následující intervaly čištění a péče:

Komponenty	Cyklus čištění
Ovládací panel	ihned po každém zašpinění
Varná deska	okamžitě po každém zašpinění denně důkladně běžně dostupnými čisticími prostředky

Tab. 7.1: Intervaly čištění

7.1 Čisticí prostředky

INFO Při používání agresivních čisticích prostředků a hrnců, které mají drsné dno, se povrch poškodí a vzniknou na něm tmavé skvrny.

INFO Nepoužívejte sklokeramickou škrabku na vyklenuté varné zóně wok-varné desky.

K čištění varné desky je zapotřebí speciální sklokeramická škrabka tepan škrabka a vhodný čisticí prostředek.

- ▶ Nepoužívejte parní čističe, drsné houbičky, abrazivní prostředky ani chemicky agresivní čisticí přípravky (např. spreje na pečicí trouby).
- ▶ Dávejte pozor na to, aby použité čisticí prostředky neobsahovaly písek, sodu, kyseliny, louh ani chloridy.

7.2 Péče o varnou desku

- ▶ Varnou desku nevyužívejte jako pracovní nebo odkládací plochu.
- ▶ Neposunujte a netahejte po varné desce kuchyňské nádobí.
- ▶ Chcete-li hrnce a pánve přemístit, vždy je nadzvedněte.
- ▶ Udržujte varnou desku v čistotě.
- ▶ Veškeré nečistoty ihned odstraňte.
- ▶ Používejte pouze takové kuchyňské nádobí, které je vhodné pro sklokeramickou varnou desku (viz kap. Popis přístroje).

7.3 Čištění varné desky

INFO Je-li v provozu digestoř, musí být namontován tukový filtr z nerezové oceli, aby nemohlo dojít k nasátí malých a lehkých předmětů, jako jsou např. látkové nebo papírové čisticí utěrky (viz kap. Návod k použití Digestoř).

- ▶ Ujistěte se, že je varná deska vypnutá (viz kap. Ovládání).
- ▶ Počkejte, až všechny varné zóny vychladnou.
- ▶ Poté pomocí sklokeramické škrabky odstraňte z varné desky všechny hrubé nečistoty a zbytky jídla.
- ▶ Na vychladlou varnou desku naneste čisticí prostředek.
- ▶ Rozetřete čisticí prostředek papírovou kuchyňskou utěrkou nebo čistou utěrkou.
- ▶ Otřete varnou desku na vlhko.
- ▶ Vyčistěte do sucha varnou desku čistou utěrkou.

Když je varná deska horká:

- ▶ Sklokeramickou škrabkou ihned odstraňte z horké varné zóny roztavené zbytky umělé hmoty, alobalu, cukru a jídel obsahujících cukr, aby se nepřípekly.

Silné znečištění

- ▶ Silné znečištění a skvrny (skvrny od vodního kamene, perleťové lesklé skvrny) odstraňte pomocí čisticího prostředku, dokud je varná deska ještě teplá.
- ▶ Připečené zbytky jídla rozmočte vlhkou utěrkou.
- ▶ Zbytky nečistot odstraňte sklokeramickou škrabkou.
- ▶ Zrníčka, drobky a podobné nečistoty, které na varnou desku spadnou při běžné práci v kuchyni, odstraňujte vždy hned, aby se nepoškrábal povrch desky.

Barevné změny a lesklá místa neznamenaají poškození varné desky. Na funkci varné desky ani na stabilitu sklokeramické plochy nemají žádný vliv.

K barevným změnám varné desky dochází vinou neodstraněných a připálených zbytků.

Lesklá místa vznikají odíráním dny hrnců, zejména při používání kuchyňského nádobí s hliníkovým dnem nebo nevhodných čisticích prostředků. Odstranit je lze pouze stěží.

8 Odstraňování poruch

Vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).

Situace	Příčina	Oprava
Varnou desku nelze zapnout.	Pojistka nebo automatický jistič bytové nebo domovní instalace jsou vadné.	Vyměňte pojistku. Znovu zapněte automatický jistič.
	Pojistka nebo automatický jistič se opakovaně vypíná.	Obraťte se na zákaznický servis BORA.
	Je přerušeno napájení.	Zajistěte kontrolu napájení elektrikářem.
Při provozu nové varné desky vzniká zápach a tvoří se pára.	U nových zařízení je tento jev normální.	Vyčkejte několik hodin provozu. Pokud zápach neustává, obraťte se na zákaznický servis.
Na displeji varné zóny je zobrazeno $\underline{u}$.	Na varné zóně se nenachází buď žádné nádobí nebo je použito nevhodné nádobí.	Používejte pouze vhodné kuchyňské nádobí. Velikost kuchyňského nádobí zvolte podle varné zóny (viz kap. Popis přístroje).
Na displeji varné zóny se zobrazuje $\underline{L}$.	Je zapnuta dětská pojistka.	Vypněte dětskou pojistku (viz kap. Ovládání).
Na displeji varné zóny se zobrazuje r' .	Dlouze stiskněte jedno nebo více tlačítek.	Očistěte ovládací panel popř. odstraňte předměty (viz. kap. Popis přístroje).
Na displeji varné zóny se zobrazuje $\underline{E}$.	Příslušná varná zóna nebo výkonová jednotka je vadná.	Poznamenejte si číslo chyby a obraťte se na zákaznický servis BORA.
Varná zóna nebo celá varná deska se automaticky vypne.	Varná zóna je již zapnuta příliš dlouho.	Zapněte varnou zónu znovu (viz kap. Ovládání).
	Je aktivována ochrana proti přehřátí.	(viz kap. Popis přístroje)
Zesílená úroveň výkonu se automaticky předčasně přeruší.	Je aktivována ochrana proti přehřátí.	(viz kap. Popis přístroje)
Chladicí ventilátor je po vypnutí varné desky dál v provozu.	Chladicí ventilátor je v provozu tak dlouho, dokud se varná deska neochladí a poté automaticky vypne.	Vyčkejte, dokud se chladicí ventilátor automaticky nevypne.

Tab. 8.1: Odstraňování poruch

- Ve všech ostatních případech se vždy obraťte na zákaznický servis BORA (viz kap. Záruka, Zákaznický servis a Náhradní díly).

9 Vyřazení z provozu, demontáž a odstranění

- Vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).
- Dbejte pokynů přiložených výrobcem.

9.1 Vyřazení z provozu

Vyřazením z provozu se rozumí finální vyřazení z provozu a demontáž. Po vyřazení z provozu lze spotřebič buď zabudovat do jiného zařízení, prodat dále, nebo zlikvidovat.

INFO Odpojení přívodu elektrické energie a plynu smí provést pouze kvalifikovaný odborný pracovník.

- Spotřebič, který má být vyřazen z provozu, vypněte (viz kap. Ovládání)
- Odpojte spotřebič od zdroje napájení.

9.2 Demontáž

Nutnou podmínkou demontáže je, aby byl spotřebič přístupný a aby byl odpojen od zdroje napájení. U plynových spotřebičů je nutné zajistit odpojení od přívodu plynu.

- Povolte upevňovací svorky.
- Odstraňte silikonové spoje.
- Vyjměte přístroj z pracovní desky směrem nahoru.
- Odstraňte součásti příslušenství.
- Starý spotřebič a znečištěné příslušenství zlikvidujte podle pokynů bodu 9.3.

9.3 Ekologické odstranění

Odstranění přepravního obalu

INFO Obal chrání přístroj před poškozením při přepravě. Obalové materiály jsou vybírány podle ekologických hledisek a náročnosti likvidace, a proto jsou recyklovatelné.

Recyklace obalů šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Obal si od vás převezme odborný prodejce.

- Obal vraťte svému odbornému prodejci nebo
- Obal náležitě zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Odstranění starého spotřebiče



Elektrické přístroje, které jsou označeny tímto symbolem, se po uplynutí provozní životnosti nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Musí se odevzdat na sběrném místě určeném pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Příslušné informace v případě potřeby poskytne městský či obecní úřad.

Staré elektrické a elektronické spotřebiče často obsahují ještě použitelné materiály. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly zapotřebí pro jejich funkci a bezpečnost. Jsou-li vyhozeny do zbytkového odpadu nebo je-li s nimi nevhodně zacházeno, mohou škodit zdraví a životnímu prostředí.

- Proto v žádném případě starý spotřebič nevyhazujte do domovního odpadu.
- Odevzdejte jej v místním sběrném dvoře, kde je zajištěno vrácení a využití elektrických a elektronických součástí a dalších materiálů.

10 Záruka, zákaznický servis a náhradní díly

- Vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).

10.1 Záruka

Záruční lhůta je 2 roky.

10.2 Zákaznický servis

Zákaznický servis BORA:

viz zadní stranu Návodu k použití a k montáži



- V případě poruch, které sami nedokážete odstranit, se obraťte na odborného prodejce BORA nebo na zákaznický servis BORA.

Využíváte-li služeb zákaznického servisu, uveďte typové označení a výrobní číslo (FD číslo) vašeho spotřebiče. Oba údaje naleznete na typovém štítku, na zadní straně návodu a také na spodní straně přístroje.

10.3 Náhradní díly

- Při opravách používejte pouze originální náhradní díly.


INFO	Náhradní díly můžete objednat u svého prodejce BORA a prostřednictvím online servisu BORA na adrese www.bora.com/service nebo na uvedeném telefonním čísle servisu.
-------------	---

11 Poznámky:

Typový štítek – varná deska:



Typový štítek – ovládací skříňka (volitelně):



Německo:

BORA Lüftungstechnik GmbH

Rosenheimer Straße 32

83064 Raubling

Německo

Telefon: +49 (0) 8035 / 907-240

Fax: +49 (0) 8035 / 907-249

info@bora.com

www.bora.com

Austrálie – Nový Zéland:

BORA APAC Pty Ltd

A/ 91-95 Victoria Road

Drummoyne NSW 2047

Austrálie

Telefon: +61 409 / 209016

Fax: +61 297 / 124 131

info@boraapac.com.au

www.boraapac.com.au

Rakousko:

BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Prof.-Dr.-Anton-Kathrein-Straße 3

6342 Niederndorf

Rakousko

Telefon: +43 (0) 5373 / 62250-0

Fax: +43 (0) 5373 / 62250-90

mail@bora.com

www.bora.com

Evropa:

BORA Holding GmbH

Prof.-Dr.-Anton-Kathrein-Straße 3

6342 Niederndorf

Rakousko

Telefon: +43 (0) 5373 / 62250-0

Fax: +43 (0) 5373 / 62250-90

mail@bora.com

www.bora.com

